


12/95-Sf-

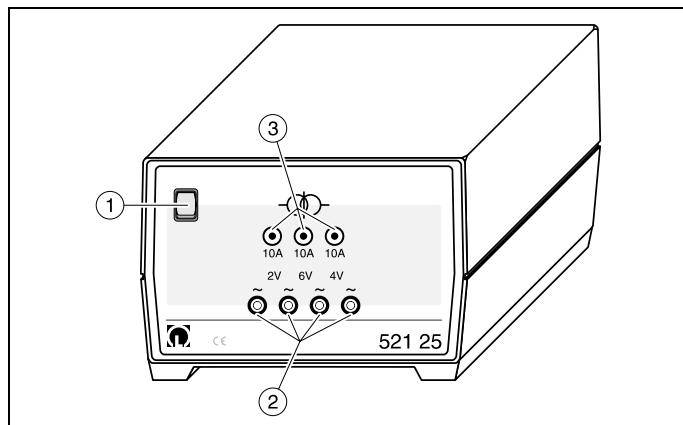

Le transformateur 2...12 V fournit des tensions alternatives pour une charge maximale de 10 A; elles sont réglables par pas de 2 V.

1 Remarque de sécurité

Au déclenchement de l'un des coupe-circuits automatiques ③ – indiqué par la sortie du bouton coupe-circuit –, arrêter l'appareil en actionnant le commutateur principal ① et procéder à l'élimination de la cause de la surcharge; appuyer ensuite sur le bouton coupe-circuit et remettre l'appareil en marche.

2 Description, caractéristiques techniques

- ① Commutateur principal avec voyant de l'état de service
- ② Sorties de tension alternative (douilles de sécurité de 4 mm) pour le prélèvement de
2 V, 4 V et 6 V ainsi que de
8 V par montage en série (2 V + 6 V)
10 V par montage en série (6 V + 4 V)
12 V par montage en série (2 V + 6 V + 4 V)
- ③ 3 coupe-circuits automatiques, 10 A, avec bouton de sécurité éjecté en cas de surcharge

Au dos de l'appareil, compartiment connecteur avec porte-fusibles intégré pour le fusible primaire et le fusible de réserve; cordon secteur inclus au matériel livré.

A la base du boîtier, 2 pieds escamotables pour l'inclinaison de l'appareil.

Caractéristiques techniques

Tension de sortie: 2 V~ à 12 V~, prélevable par pas de 2 V

toutes les sorties sont isolées de la terre

Charge admissible totale: 10 A

Protection:

- Côté primaire: fusible T 1,0

- Côté

secondaire: trois coupe-circuits automatiques, disjonctant à 10 A (pour une température ambiante de 20 °C)

Mode d'emploi Instrucciones de servicio

521 25

Transformateur 2 ... 12 V

Transformador 2 a 12 V

Fig. 1

El transformador de 2 a 12 V suministra tensiones alternas con cargas de hasta 10 A que pueden ser ajustadas en pasos de 2 V.

1 Instrucciones de seguridad

Después de reaccionar uno de los ruptores de protección contra sobrecargas ③, indicado con el salto del botón de seguridad, desconectar el aparato con el interruptor de la red ① y proceder a retirar la causa de la sobrecarga; luego oprimir el botón de seguridad y encender otra vez el aparato.

2 Descripción y datos técnicos

- ① Interruptor de la red con indicador luminoso de servicio
- ② Salidas de tensión alterna (clavijeros de seguridad de 4 mm) para el suministro de
2 V, 4 V y 6 V, así como de
8 V mediante conexión en serie (2 V + 6 V)
10 V mediante conexión en serie (6 V + 4 V)
12 V mediante conexión en serie (2 V + 6 V + 4 V)
- ③ 3 ruptores de protección contra sobrecargas, 10 A; con botón de seguridad que salta cuando hay sobrecarga

En la parte posterior del aparato se encuentra una cubeta conectora que contiene un portafusibles para el fusible primario y el de reserva; el cable de conexión a la red está contenido en el volumen de suministro.

En el piso de la carcasa se encuentran 2 pies desdoblables para inclinar el aparato.

Datos técnicos

Tensión de salida: 2 V~ hasta 12 V~, a ser tomados en pasos de 2 V,

todas las salidas poseen tierra flotante

Capacidad de carga total: 10 A

Fusibles:

- Lado primario: fusible T 1,0

- Lado

secundario: tres ruptores de protección contra sobrecargas, cuando se tiene 10 A se desconectan térmicamente (para una temperatura ambiente de 20 °C)

Tension d'alimentation secteur: 230 V, 50/60 Hz
Consommation: 140 VA
Dimensions: 20 cm x 14 cm x 23 cm
Poids: 2,6 kg

Conexión a la red de: 230 V, 50/60 Hz
Consumo de potencia: 140 VA
Dimensiones: 20 cm x 14 cm x 23 cm
Peso: 2,6 kg.

3 Changement du fusible primaire

Enlever la cartouche-fusible ① avec le support pour fusible primaire ② et fusible de réserve ③ (fig. 2.1).

Remplacer le fusible défectueux ② par un fusible neuf ③ dont on aura préalablement vérifié l'ampérage (fig. 2.2).

Mettre en place le fusible de réserve ③ puis réinsérer la cartouche ①.

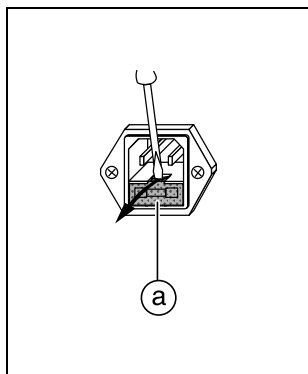


Fig. 2.1

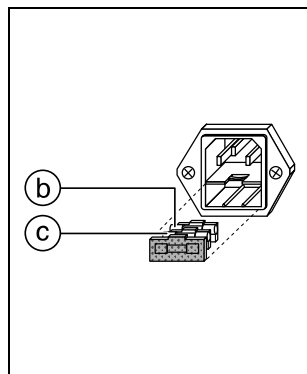


Fig. 2.2

3 Reemplazo del fusible primario

Palanquear la pieza ① con montura para fusible primario ② y fusible de reserva ③ (véase la Fig. 2.1).

Reemplazar el fusible defectuoso ② con el nuevo; observe que las características del nuevo fusible ③ sean correctas (véase la Fig. 2.2).

Colocar el fusible de reserva ③ e insertar otra vez la pieza ①.